Calefactor torre
TW-2500
Manual de uso

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto y conserve este manual de uso para futuras consultas.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 2 opciones de potencia de calentamiento
- Con interruptor de sensor del tacto
- Con mando a distancia
- Temporizador para 1-12 horas
- Función de oscilación
- Indicador LED de funciones
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección antivuelco
- Filtro del aire extraíble para una limpieza fácil
- Ajuste de la temperatura entre 15 ℃ y 35 ℃
- Función de indicación de la temperatura ambiente

2. ADVERNTECIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mentenimiento.
- **PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.**
- Desconecte el aparato de la corriente mientras no lo esté usando o para limpiarlo.
- El aparato no debe colocarse inmediatamente bajo una toma de corriente.
- No use este aparato de calefacción en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- La tensión y frecuencia de su red de alimentación eléctrica deben ser conformes con las especificaciones técnicas del calefactor. 220-240V~/50Hz
- ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.
- No retuerza el cable del aparato para evitar dañarlo.
- No golpee ni agite el aparato mientras esté en funcionamiento.
- No use el aparato bajo la luz directa del sol.
- Cuando el aparato esté funcionando, no toque la zona de salida del aire para evitar sufrir quemaduras en la piel

- Asegúrese de que la entrada y la salida del aire no estén obstruidas para evitar que se produzca cualquier problema de funcionamiento, como distorsiones, cambios de color, etc.
- Mantenga el aparato despejado. No lo cubra con otros objetos.
- Coloque correctamente el cable de alimentación para evitar tropezar con él.
- Evite que el cable de alimentación toque la rejilla protectora delantera para evitar que resulte dañado a causa de la alta temperatura producida por el aparato.
- Coloque el aparato en una superficie plana mientras lo esté usando. Está estrictamente prohibido usar el aparato cerca o dentro de un cuarto de baño, ducha o piscina.
- Asegúrese de que el aparato no se encuentre bajo una toma de corriente mientras esté en funcionamiento.
- El aparato se calentará mientras esté en funcionamiento, por lo que se debe evitar usarlo en presencia de artículos inflamables o explosivos, así como en ambientes llenos de aire inflamable o polvo.
- Puede provocarse un incendio si el calefactor toca o está cubierto con materiales inflamables, incluidas cortinas, telas, ropa de cama, etc. mientras está en funcionamiento. MANTENGA EL CALEFACTOR DESPEJADO DE TODOS ESOS MATERIALES.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o superficie de trabajo o que toque superficies calientes.
- No cuelgue prendas de ropa u otros elementos húmedos justo encima del aparato para evitar que se produzcan filtraciones a los componentes eléctricos.
- No coloque prendas de ropa inflamables o no preparadas sobre el aparato para evitar incendios o descargas eléctricas.
- Mientras el aparato esté funcionando, no acerque la salida o entrada del aire a paredes o cortinas para evitar obstruir el aire y no influir en el efecto calefactor.
- No permita que el cable de alimentación permanezca en el orificio de salida del aire, dado que de esa forma se dañará la capa aislante del cable.
- No introduzca objetos conductores en la entrada o salida del aire para evitar descargas eléctricas.
- Por seguridad, desconecte el aparato mientras no haya nadie en el lugar para evitar accidentes imprevisibles.
- Mantenga libres de obstrucción las entradas y salidas del aire para evitar que se produzcan fallos de funcionamiento, como distorsiones, cambios de color, etc.
- Antes de proceder a limpiar o reparar el aparato, asegúrese de que esté apagado y totalmente desconectado de la toma de corriente.
- Use un paño húmedo (con o sin un poco de detergente) para limpiar la parte externa del aparato. No use productos corrosivos ni disolventes para limpiarlo. Está prohibido lavar directamente con agua el aparato.
- Mientras no vaya usar el aparato, apáguelo y desconecte su enchufe de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación del aparato.
- Si no va a usar el aparato durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente, coloque el aparato en su embalaje y guárdelo en un lugar seco y ventilado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- No manipule el cable de alimentación ni el enchufe con las manos húmedas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No oriente la salida del aire hacia bebés durante períodos prolongados.

- Cuando sea necesario, envíe el aparato en un centro autorizado para su reparación y mantenimiento.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Abra el embalaje, extraiga el aparato y desatornille la sujeción de la tapa.



Introduzca la base de vidrio en la parte inferior del aparato y vuelva a atornillar la sujeción de la tapa.

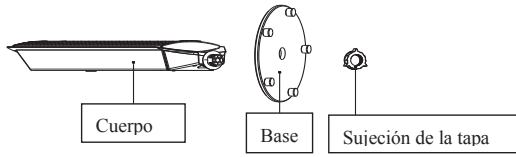

- Coloque el aparato en posición vertical sobre una superficie plana antes de usarlo.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

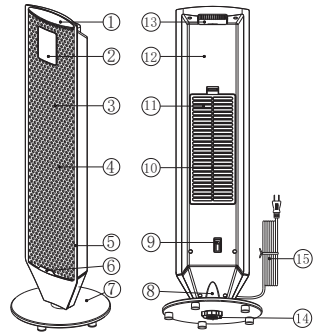

1、Panel de control
2、Pantalla de visualización
3、Rejilla de acero
4、Salida del aire
5、Carcasa delantera
6、LOGO
7、Base
8、Soporte oscilante
9、Interruptor de encendido/apagado
10、Cubierta de rejilla posterior
11、Filtro
12、Carcasa posterior

13、Asa
14、Sujeción de la tapa
15、Cable de alimentación

5. INSTRUCCIONES DE USO

En primer lugar, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada (220-240V/50Hz).

Interruptor de encendido (situado en la base de la tapa trasera bajo el filtro del aire extraíble)

Pulse el botón de encendido para situarlo en la posición I. Si se escucha un sonido tipo «didi», el calefactor estará listo para usar. Para apagar el calefactor, pulse el botón para situarlo en la posición 0.

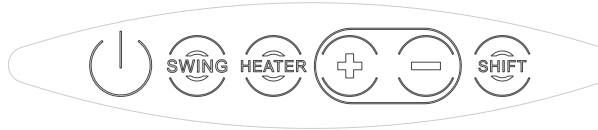

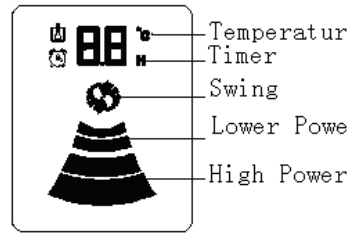

Temperature	Temperatura
Timer	Temporizador
Swing	Oscilación
Lower Power	Potencia baja
High Power	Potencia alta

Panel de control y ventana de visualización

Tecla ON/OFF (encendido/apagado)

Si pulsa la tecla ON/OFF, la luz de indicación del encendido se encenderá y la máquina empezará a funcionar a una potencia de calentamiento baja. Si pulsa de nuevo la tecla, todas las funciones se detendrán, el producto pasará al modo de reposo (stand-by) y la luz de indicación del encendido se apagará.

Tecla HEATER (calentador)

Mientras el aparato esté funcionando a baja potencia de calentamiento, pulse la tecla HEATER, de manera que se active la alta potencia de calentamiento: el indicador LED mostrará . Esta tecla sirve para controlar la selección del grado de potencia de calentamiento.

Tecla SWING (oscilación)

Si el aparato está en funcionamiento, pulse la tecla SWING: el cuerpo del calefactor girará a la izquierda y la derecha automáticamente. Al mismo tiempo, se encenderá el indicador LED . Si pulsa de nuevo esta tecla, la función de oscilación se detendrá y la luz LED se apagará.

Tecla SHIFT

Cuando el producto esté funcionando, puede pulsar la tecla SHIFT para configurar la temperatura o la hora.

A: Configurar el temporizador:

Pulse la tecla, (la pantalla LED mostrará la indicación «0 H»), después pulse la tecla «+» o «-» para configurar la hora de funcionamiento (en un intervalo entre 1-12 horas). El tiempo aumentará o se reducirá en una hora por cada vez que pulse la tecla «+» o «-»: al mismo tiempo, la pantalla mostrará la hora que usted ha configurado.

Nota: Cuando pulse la tecla de ajuste tras haber ajustado la hora, la luz de la pantalla LED parpadeará 0,5 segundos durante 5 segundos. Si no se utilizan las teclas después de 5 segundos, o si no se pulsan otras teclas aparte de SHIFT, «+» y «-», la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente.

B: Configurar la temperatura:

Cuando haya terminado de configurar la hora, pulse la tecla SHIFT de nuevo, de manera que en la pantalla LED se visualizará «25 ℃»; ahora podrá configurar la temperatura. Pulse la tecla «+» o «-» para configurar la temperatura (en un intervalo entre 15-35 ℃). La temperatura aumentará en un grado positivo se reducirá en un grado negativo por cada vez que pulse la tecla «+» o «-»: al mismo tiempo, la pantalla LED mostrará la temperatura que usted haya configurado.

Nota: Cuando pulse la tecla de ajuste tras haber ajustado la temperatura, la luz de la pantalla LED parpadeará 0,5 segundos durante 5 segundos. Si no se utilizan las teclas después de 5 segundos, o si no se pulsan otras teclas aparte de SHIFT, «+» y «-», la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente sea ≤-10 ℃, la pantalla LED mostrará la indicación «LO», mientras que cuando la temperatura ambiente sea >40 ℃, la pantalla LED mostrará la indicación «HI».

6. FUNCIONAMIENTO MEDIANTE EL MANDO A DISTANCIA

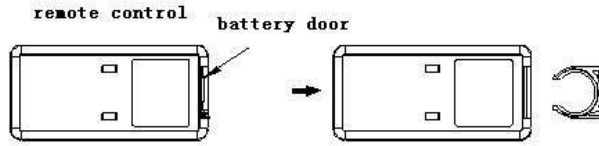

(imagen 1)

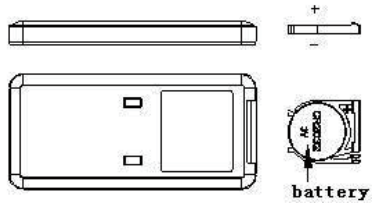

(imagen 2)

Instrucciones de uso del mando a distancia

6.1 Retire la puerta del compartimento de la bacteria situado en la parte posterior del mando a distancia (véase la imagen 1).

6.2 Introduzca una bacteria de iones de litio en la bandeja de la puerta (véase la imagen 2).

6.3 Vuelva a cerrar la puerta del compartimento de la batería del mando a distancia

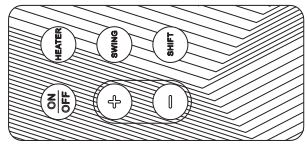

Panel de control remoto

En el mando a distancia hay seis teclas de función, cuyas funciones son las mismas que las de las teclas del panel de control del calefactor. Cuando desee utilizar el mando a distancia, apúntelo hacia la ventana de visualización del calefactor; la distancia de alcance de la señal es de unos 6 m.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté apagado y que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza y el mantenimiento. De lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.

1. Limpie la superficie del producto:
   Limpie la superficie con un paño húmedo (o añada un poco de detergente). No use productos corrosivos ni disolventes para limpiar, como gasolina, etc. No lave el producto directamente con agua.

2. Limpie el filtro del aire cada mes si es necesario.

- Extraiga el filtro del aire para limpiarlo tal como se muestra en el siguiente esquema

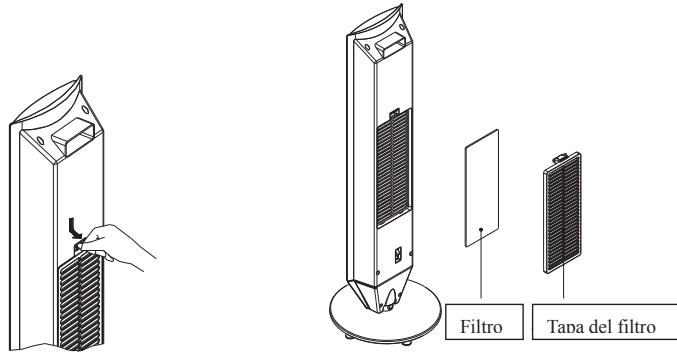

- No use productos químicos para la limpieza.
- Use un paño suave para limpiar el polvo. Si usa agua para la limpieza, asegúrese de que el filtro del aire esté seco antes de volver a instalarlo en el aparato.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº de modelo	TW-2500
Nombre del producto	Calefactor de cerámica ultrafino
Tensión/Frecuencia	220-240V/50Hz
Potencia	1300/2500W
Velocidad	≥1.6 m/s
Ángulo de oscilación	76º
Temporizador	1-12 h
Ruido	≤50dB （1m ）
Ángulo de protección antivuelco	40±10°
Dimensiones del producto	Φ260*800 mm
Peso neto	4.4 kg
Peso bruto	5.7kg

Normativa en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y restricción de sustancias peligrosas (ROHS)

Cuando llegue el momento de deshacerse de este producto, le rogamos que tenga en cuenta su impacto sobre el medio ambiente y que lo lleve a una instalación de reciclaje reconocida, en lugar de arrojarlo a la basura doméstica general. Lleve el equipo a un lugar de eliminación de residuos adecuado. Las piezas de plástico y metal que se emplean para la fabricación de este aparato pueden separarse a fin de permitir un reciclaje por componentes mínimos. Consulte con su centro de servicio postventa para más detalles. Todos nosotros podemos contribuir a la protección del medio ambiente.

CLÁUSULAS DE GARANTÍA

- El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.

- Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

1. Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.

2. Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.

3. Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

4. La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

5. Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

6. Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

- Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

1. Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.

2. Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.

3. Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.

4. Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Calorífero de Torre
TW-2500
Manual de Utilização

Ler as instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guardar este manual de utilização para consultas futuras.

1. CARACTERÍSTICAS APARELHO

- 2 potências de aquecimento
- Com interruptor de sensor tátil
- Com comando à distância
- Temporizador de 1-12 horas
- Função de oscilação
- Indicadores das funções em LED
- Proteção contra sobreaquecimento
- Proteção contra tombos
- Com filtro do desmontável para uma fácil limpeza
- Com programação da temperatura de 15℃ a 35℃
- Com a função de indicação da temperatura da divisão

2. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho podem utilizá-lo meninos com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriales ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tem-se-lhes dado a supervisão ou formação apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que implica. Os meninos não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utente não devem os realizar os meninos sem supervisão.
  Manter o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade igual ou inferior a 8 anos.
- Os meninos menores de 3 anos devem manter-se fosse do alcance do aparelho a não ser que sejam continuamente supervisionados.
- Os meninos desde 3 anos e menores de 8 anos devem só ligar/desligar o aparelho sempre que este tenha sido colocado ou instalado em sua posição de funcionamento normal prevista e que sejam supervisionados ou tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e entendam os riscos que o aparelho tem. Os meninos desde 3 anos e menores de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de mentenimiento.
- **PRECAUÇÃO - Algumas partes deste produto podem pôr-se muito quentes e causar queimaduras. Deve pôr-se atenção particular quando os meninos e as pessoas vulneráveis estejam presentes.**
- Desligar da tomada quando não estiver em utilização ou para limpar.
- O aparelho não pode ser colocado imediatamente por debaixo de nenhuma tomada de corrente.
- Não usar este aparelho de aquecimento na proximidade imediata de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- A tensão e frequência da alimentação elétrica devem cumprir as especificações técnicas do calorífero. 220-240V~/50Hz
- AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho de aquecimento.
- Para evitar danos, não torcer ou deformar o aparelho.
- Durante o funcionamento não agitar nem submeter o aparelho a pancadas.
- Não utilizar o aparelho sob a radiação solar direta.

- Quando o aparelho estiver em funcionamento, não tocar na saída do ar para evitar queimaduras na pele
- Verificar que nem a entrada nem a saída de ar estejam obstruídas para evitar o aparecimento de qualquer mau funcionamento ou avaria tais como distorção, alteração da cor, etc.
- Manter o aparelho desobstruído. Não cobrir ou tapar o aparelho.
- Colocar o cabo elétrico de forma adequada para evitar tropeções.
- Não permitir que o cabo elétrico toque na cobertura frontal de rede para evitar que a alta temperatura o danifique.
- Quando estiver a ser utilizado, colocar o aparelho sobre uma superfície plana. É rigorosamente proibido utilizar o aparelho na casa de banho ou na proximidade de chuveiros ou de piscinas.
- Nunca colocar o aparelho em funcionamento debaixo de uma tomada de corrente.
- Em funcionamento o aparelho fica quente. Evitar os ambientes onda haja artigos inflamáveis ou explosivos, assim como com uma atmosfera com gases inflamáveis ou com pó.
- Quando estiver em funcionamento pode ocorrer um incêndio se o calorífero estiver coberto ou se tocar em materiais inflamáveis, incluídos cortinados, roupa da cama e colchões, etc. MANTER O CALORÍFERO AFASTADO DESTE TIPO DE MATERIAIS.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado sobre bordos, abas de mesas ou de superfícies de trabalho nem tocar em nenhuma superfície quente.
- Para evitar fugas de eletricidade, não pendurar tecidos molhados ou qualquer coisa que esteja molhada por cima do aparelho.
- Não colocar tecidos inflamáveis ou muito fininhos sobre o aparelho, para evitar desastres causados por fogo ou choques elétricos.
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, não colocar nem a entrada nem a saída de ar perto de paredes ou de cortinas para evitar a obstrução do ar e influenciar o efeito do calorífero.
- Não deixar o cabo elétrico em frente da saída do ar; isto poderia danificar a camada de isolamento dos fios
- Para evitar choques elétricos, não inserir objetos condutores nem na entrada, nem na saída do ar.
- Por uma questão de segurança, quando não estiver ninguém presente desligar o aparelho, para evitar acidentes imprevisíveis.
- Manter a entrada e a saída do ar desobstruídas para evitar o aparecimento de qualquer mau funcionamento ou avaria, como distorção, alteração da cor, etc.
- Antes de limpar ou reparar o aparelho, verificar que esteja desligado no interruptor e também a ficha desligada da tomada.
- Utilizar um pano molhado (ou adicionar algum detergente) para limpar a superfície exterior do aparelho. Não utilizar detergentes corrosivos ou solventes para limpar o aparelho. É terminantemente proibido lavar o aparelho diretamente com água.
- Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligá-lo no interruptor e depois da tomada. Não puxar o cabo elétrico.
- Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado, desligar a ficha, colocar o aparelho dentro da caixa original e guardá-lo num local seco e ventilado.
- Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por seu serviço pós-venta ou por pessoal qualificado similar com o fim de evitar um perigo.
- Não manusear o cabo elétrico e a ficha com as mãos molhadas.
- Não colocar objetos pesados sobre o cabo elétrico.

- Não orientar a saída do ar em direção a bebés durante muito tempo.
- Para fazer a manutenção, enviar o aparelho para o local indicado.
- Para evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aparelho.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Abrir a embalagem, tirar o aparelho e desenroscar o fixador da cobertura.



Inserir a base de vidro na parte inferior do aparelho e enroscar o fixador da cobertura.

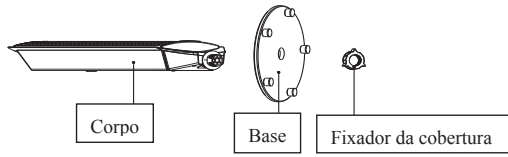

- Colocar o aparelho na vertical e sobre um piso plano antes de qualquer utilização.

4. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

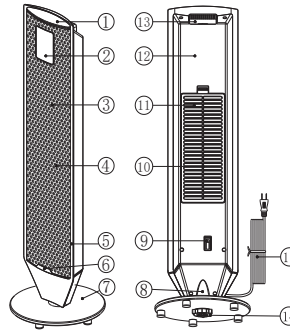

1、painel de controlo
2、Visor
3、Rede de aço
4、Saída do ar
5、Parte de frente da caixa
6、LOGÓTIPO
7、Base
8、suporte de oscilação
9、Interruptor geral
10、cobertura traseira em rede
11、Filtro
12、Parte traseira da caixa
13、Pega
14、Fixador da cobertura
15、Cabo elétrico

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Primeiro, ligar o cabo de alimentação a uma tomada de corrente adequada (220-240V/50Hz).

Interruptor geral (na parte inferior da cobertura traseira, debaixo do filtro amovível do ar)

Premir o botão "power" (de ligar/desligar) pondo-o na posição "I". Se se ouvir um som do tipo "didi", o calorífero está pronto a ser utilizado. Premir o botão para a posição "0" para apagar o calorífero.

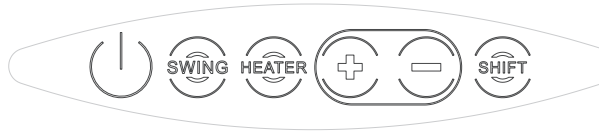

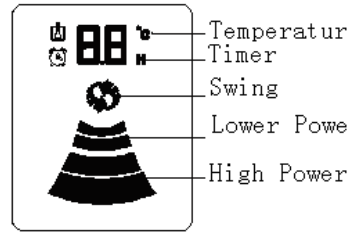

Painel de controlo e visor

Tecla ON/OFF (ligar/desligar)

Premir a tecla ON/OFF (ligar/desligar); a luz piloto acende-se e o aparelho começa a funcionar a baixa potência calorífica. Voltar a premir a tecla e todas as funções ficarão desligadas. O aparelho ficará em standby (modo de espera) e a luz piloto apaga-se.

Tecla HEATER (de aquecimento)

Quando o aparelho está a funcionar a baixa potência calorífica, premir a tecla HEATER e entrará em funcionamento o modo de alta potência calorífica e a luz indicadora LED mostrará " ". Ao premir esta tecla controla-se a seleção da potência de aquecimento baixa ou alta.

Tecla SWING (de oscilação)

Quando o aparelho está a funcionar, premir a tecla "SWING" e o corpo do calorífero começará automaticamente a rodar para a esquerda e para a direita. Ao mesmo tempo, a luz indicadora LED " " acender-se-á. Voltar a premir esta tecla e a função de oscilação parará. A luz

LED apagar-se-á.

Tecla SHIFT

Quando o aparelho está a funcionar, premir a tecla “SHIFT” para programar a temperatura ou o tempo.

A: programar o temporizador:

Premir a tecla; a luz indicará “0 H”, então premir a tecla “+” ou “-” para programar o tempo de funcionamento (dentro de um intervalo de 1-12 horas). Cada vez que se carregar na tecla “+” ou “-” o tempo aumentará ou diminuirá 1 hora. Ao mesmo tempo, o visor indicará o tempo programado.

Aviso: quando se premir o botão de programação depois de ter programado o tempo, a luz LED ficará a piscar durante 5 segundos com uma frequência de 0,5 segundo. Se nenhuma tecla de funcionamento for premida durante 5 segundos ou se se premir outra tecla exceto as de s “SHIFT”, “+” ou “-”, o indicador LED mostrará a temperatura da divisão.

B: programação da temperatura:

Quando se tiver terminado a programação do tempo, premir novamente a tecla “SHIFT” e a luz LED mostrará 25℃. Agora poder-se-á programar a temperatura. Premir a tecla “+” ou “-” para programar a temperatura (dentro de um intervalo de 15-35℃) De cada vez que se carregar na tecla “+” ou “-“, temperatura aumentará ou diminuirá 1℃. Ao mesmo tempo a indicação LED mostrará a temperatura programada.

Aviso: quando se premir o botão de programação depois de ter programado a temperatura, a luz LED ficará a piscar durante 5 segundos com uma frequência de 0,5 segundo. Se não for manipulada nenhuma tecla depois de 5 segundos ou premida qualquer outra tecla exceto as de “SHIFT”, “+” ou “-”, a indicação LED mostrará a temperatura da divisão. Quando a temperatura da divisão for ≤-10℃, a indicação LED será “LO” (baixa) e se a temperatura da divisão for 〉 40℃, a indicação LED será “HI” (alta).

6. COMANDO POR CONTROLO REMOTO

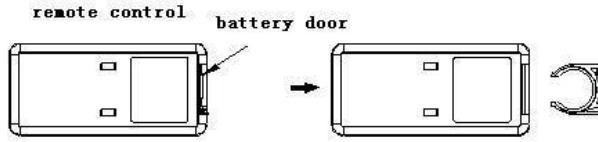

(figura 1)

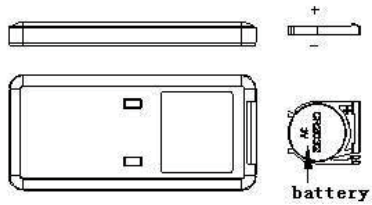

(figura 2)

Instruções de funcionamento do comando à distância

6.1 Tirar a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do comando à distância (ver figura 1)

6.2 Inserir uma pilha de lítio. (ver figura 2)

6.3 Voltar a colocar a tampa no compartimento do controlo remoto

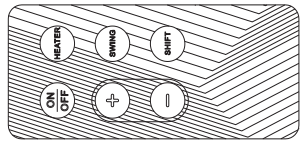

Painel do comando à distância

No controlo à distância existem seis teclas de funções e as suas funções são as mesmas que as das suas equivalentes no painel de controlo do calorífero. Quando se utilizar o comando à distância, apontá-lo para o visor do calorífero; a distância de comando é, no máximo, de cerca de 6 m.

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes da limpeza ou manutenção, verificar que o interruptor principal esteja desligado e que a ficha também tenha sido retirada da tomada. De outro modo existe o risco de apanhar um choque elétrico.

1. Limpar a superfície exterior do aparelho:
   Limpar a superfície com um pano humedecido (ou adicionar algum detergente). Não utilizar detergentes corrosivos ou solventes tais como petróleo, aguarrás, etc. Não lavar o aparelho diretamente com água.

2. Se necessário limpar o filtro do ar mensalmente .
   - Tirar o filtro do ar para o limpar como se mostra no seguinte gráfico.

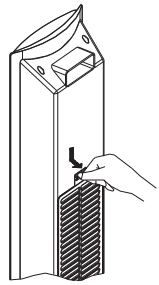

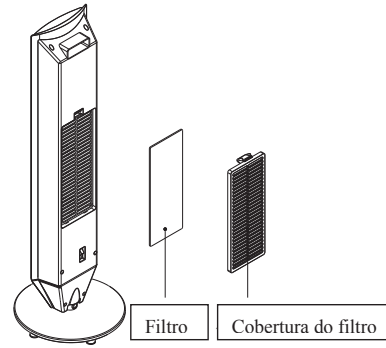

- Não utilizar produtos químicos para efetuar a limpeza.
- Utilizar um pano macio para limpar o pó. Se se utilizar água para a limpeza, verificar que o filtro do ar esteja seco antes de o voltar a instalar no aparelho.

8. ESPECIFICAÇÕES

Modelo Nº.	TW-2500
Nome do artigo	Calorífero ultra delgado em cerâmica
Tensão/Frequência	220-240V/50Hz
Potência	1300/2500 W
Velocidade	≥ 1,6 m/s
Ângulo de oscilação	76º
Temporizador	1-12 h
Ruído	≤50dB （1m ）
Ângulo de proteção contra tombo	40 ± 10°
Dimensões	Φ260*800 mm
Peso líquido.	4.4 kg
Peso bruto.	5.7 kg

WEEE&ROHS

Quando chegar o momento de eliminar este aparelho, ter em consideração o impacto ambiental e levá-lo para uma instalação ou serviços de reciclagem reconhecidos, em vez de o deitar no lixo doméstico comum. Levar o aparelho para um local ou contentor de reciclagem. As peças de metal e de plástico utilizadas na construção deste aparelho podem ser separadas com um elevado grau de pureza o que permite a sua reutilização. Em caso de dúvidas consultar o centro de assistência técnica para mais pormenores. Todos nós podemos participar na proteção do ambiente.

Cláusulas de garantia

- O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.

- Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

1. Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.

2. Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

3. Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

4. A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

5. Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

6. Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

- Também ficam excluídos da garantia:

1. Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.

2. Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.

3. Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.

4. Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Tower Heater
TW-2500
User Manual

Please read the instructions carefully before using the product and keep this user manual for future reference.

1. PRODUCT FEATURES

- 2 heating power options
- With touch sensor switch
- With remote control
- 1-12 hours timer
- Oscillation function
- LED functions' indicators
- Overheat protection
- Tip-over protection
- With removable air filter for easy cleaning
- With temperature setting from 15℃ to 35℃
- With the function of indicating the room temperature

2. SAFETY WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**
- Disconnect from mains when not in use or cleaning.
- The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- The voltage and frequency of the power supply must comply with the technical specification of the heater. 220-240V~/50Hz
- Warning: in order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not twist the device, to avoid damage on the device.
- Do not beat or shake the device when the device is working.
- Do not use the device under the sunshine.
- When the device is working, do not touch the wind out-let, to avoid scald skin
- Be sure of the wind inlet & outlet unblocked, to avoid any malfunction appearance, such as distortion, changing color, etc.

- Keep the device unblocked. No covering on the device.
- Put the power cord in the right way, to avoid stumbled by the power cord.
- Do not make the power cord touching the front net cover to avoid the high temperature damaging the power cord.
- Put the device in a flat place when using. It is strictly prohibit using the device near or in bathroom, shower or a swimming pool.
- Make sure the device is not happen to below a socket-outlet when in operation.
- The device is hot when in operation, Avoid flammable, explosive articles, as well as the environments full of inflammable air or dust.
- A fire may occur if the heater is covered with or touches flammable material, including curtains, drapes, bedding etc. when in operation. KEEP THE HEATER FROM SUCH MATERIALS.
- Do not let the mains lead hang over the edge of the table or work surface or touch hot surfaces.
- Do not hang the wet cloth or something is wet just above the device, to avoid leakage of electricity.
- Do not put flammable or unseasoned cloth on the device, to avoid fire disaster or electric shock.
- When the device is in operation, please do not make the air outlet and inlet next to the wall or curtain to avoid obstructing the air and influence the heater effect.
- Do not let the power cord at the wind outlet, it will damage the insulation layer of wires
- Do not insert conductive objects into air inlet or outlet, to avoid electric shock.
- Considering the security, when no one in, turn off the device, to avoid unpredictable accidents.
- Please keep wind inlet & outlet unblocked, to avoid any malfunction appearance, such as distortion, changing color, etc.
- The device is not intended to use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Make sure power is off and the plug is disconnected when cleaning or repairing.
- Use wet cloth (or add some detergent) to clean the appearance of the device. Do not use corrosive detergent or solvent to clean the device. Wash the device directly with water is forbidden.
- When not using the device, please turn off the device and then disconnect the plug. Do not pull the power cord.
- If not use the device for a long period, please disconnect the plug, put the device into the box and stock the device in a dry and ventilated place.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not handle the power cord and plug by wet hands.
- Do not put heavy objects onto the power cord.
- Do not face the wind outlet to babies for a long time.
- Send the device to the appointed place for maintenance.
- To avoid overheating, please do not cover the product.

3. ASSEMBLY INSTRUCTION

- Open the packing, take the unit out and unscrew the cover fixer.



Insert the glass base into the bottom of the unit, screw the cover fixer.

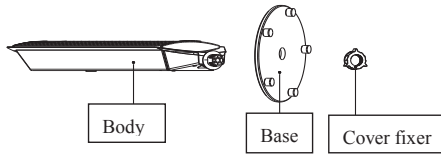

- Upright the unit and place it on the flat floor before use.

4. PARTS DESCRIPTION

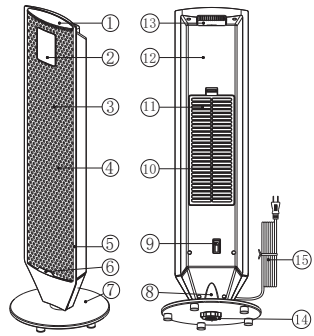

1、Control panel
2、Display window
3、Steel Net
4、Wind outlet
5、Front Case
6、LOGO
7、Base
8、Swing bracket
9、Power switch
10、Back net cover
11、Filter
12、Back case
13、Handle
14、Cover fixer
15、Power cord

5. OPERATING INSTRUCTION

Firstly, connect the power cord to the correct power supply (220-240V/50Hz).

Power switch (at the bottom of rear cover under the removable air filter)

Press the power button to “I” position. If you heard the sound of “didi”, the heater is ready to use. Press the button to “0” position for turning off the heater.

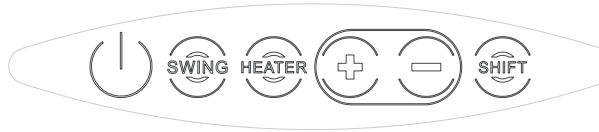

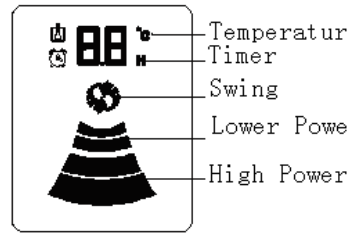

Control Panel and display window

ON/OFF key

Press the “ON/OFF” key, the power indicating light will be turned on, the machine starts operation at low heating power. Press the key again, then all the functions are stopped and the unit goes into the condition of standby mode and the power indicating light will be turned off.

HEATER key

When the product is operated at low heating power, press the “HEATER” key, the high heating power will be turned on, and the LED indicator will show “ ”. Pressing this key controls the selection of the low or high heating power .

SWING key (Oscillation)

When the unit is under operating, press the “SWING” key, the heater body will turn left and right automatically. At the same time, the LED indicator “ ” will be turned on. Press this key again, the swing function will be stopped, and the LED light will be turned off.

SHIFT key

When the unit is under operating, pressing the “SHIFT” key to set the temperature or time.

A: set the timer:

press the key, the the light will show “0 H”, then press the “+” or “-“ key, to set the working time (within a range of 1-12 hours). The time will be added or minus by 1 hour per every press of the “+” or “-“ key, at the same time, the displaying light will show the time you set.

Notice: when press the set key after you set time, the LED light will flicker per 0.5 second for 5 seconds. If there is no operation to the keys after 5 seconds, or press other keys except the “SHIFT”, “+”, “-” key, then the LED indicator will show the room temperature.

B: set the temperature:

When the time setting finished, press the “SHIFT” again, then the LED light will show 25℃, and now you can set the temperature. Press the “+” or “-“ key, to set the temperature (within a range of 15-35℃). The temperature will be added or minus by 1℃ per every press of the “+” or “-“ key, at the same time, the LED indicator will show the temperature you set.

Notice: when press the set key after you set temperature, the LED light will flicker per 0.5 second for 5 seconds. If there is no operation to the keys after 5 seconds, or press other keys except the “SHIFT”, “+”, “-” key, then the LED indicator will show the room temperature. When the room temperature is ≤-10℃, the LED indicator will show as “LO”, when the room temperature is 〉40℃, the LED indicator will show as “HI”.

6. REMOTE CONTROL OPERATION

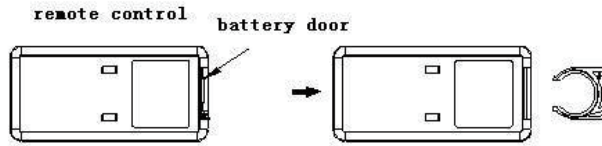

(picture 1)

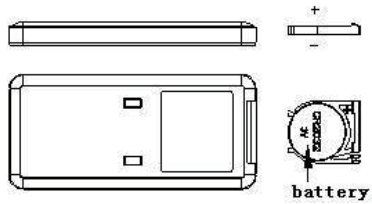

(picture 2)

Operation instruction of remote control

6.1 Pull out the battery door at the back side of remote control (see picture 1)

6.2 Insert a Li batteriy into the tray of the door. (see picture 2)

6.3 Push the battery door into the remote control

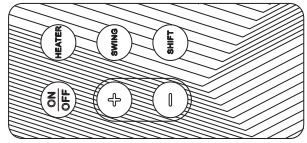

Remote control panel

There are six function keys on the remote control and their functions are same as those keys on the control panel of the heater. While operating the remote control, point the remote control to the display window of the heater; the signal distance is about 6M.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure the power switch is turned off and the plug is disconnected from the socket before cleaning or maintenance. Otherwise, it may cause electric shock.

1. Clean the unit surface:
   Clean the surface with damp cloth (or add some detergent). Do not use corrosive detergent or solvent to clean, such as Petrol, Tina, etc. Do not wash the unit directly with water.

2. Clean the air filter monthly if needed.
   - Remove the air filter for cleaning as shown in the following diagram.

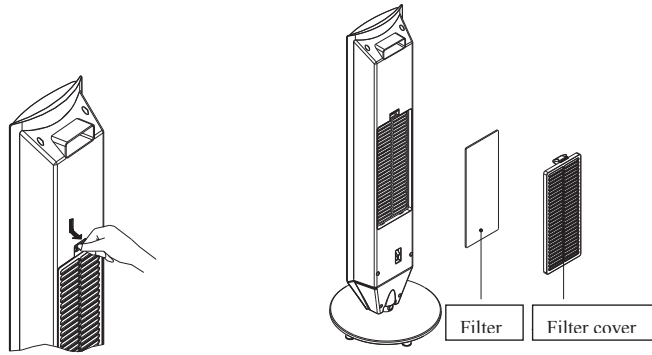

- Do not use chemicals for cleaning.
- Use the soft cloth to wipe the dust. If you use water for cleaning, please make sure the air filter is dry before reinstall back to the unit.

8. SPECIFICATION

Model No.	TW-2500
Product name	Ultra-thin Ceramic heater
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz
Power	1300/2500W
Speed	≥1.6 m/s
Oscillation angle	76º
Timer	1-12 小时
Noise	≤50dB （1m ）
Tip over protection angle	40±10°
Product size	Φ260*800 mm
N.W.	4.4 kg
G.W.	5.7kg

WEEE&ROHS

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

GUARANTEE CLAUSES

- Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 2 years.

- Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

1. Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.

2. Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.

3. Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.

4. Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.

5. Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.

6. Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

- The following are also excluded from the guarantee:

1. Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.

2. Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.

3. Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.

4. Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.